Tablet PC **708**

Manual de Usuario / Android 4

Android 4.0

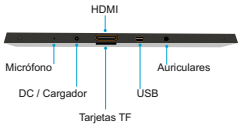

Tabla de Contenidos

1. Pantalla 1-9
- 1.1 Desbloquear 3
- 1.2 Inicio 3
- 1.3 Botones siempre visibles 4
- 1.4 Barra de notificaciones 4
- 1.5 Apps (aplicaciones) y Widgets (extensiones) 5
  - 1.5.1 Interfaz de Apps (aplicaciones) 5
  - 1.5.2 Interfaz de Widgets (extensiones) 6
- 1.6 Crear acceso directo y gestionar escritorio 6
  - 1.6.1 Crear acceso directo 6
  - 1.6.2 Manejo de accesos directos 6
- 1.7 Eliminar Apps (aplicaciones) en el escritorio 7
- 1.8 Cambiar fondo de pantalla 7
- 1.9 Conectar al PC 8

2. Apps (aplicaciones) 10-17
- 2.1 Abrir aplicaciones del sistema 10
- 2.2 Compatibilidad 12
- 2.3 Activar / desactivar Apps que se ejecutan en segundo plano 12
- 2.4 Obtener Apps e instalarlas 13
- 2.5 Eliminar Apps 15

3. Configuración 18-25
- 3.1 Wi-fi (redes inalámbricas) 18
  - 3.1.1 Wi-fi (redes inalámbricas) 18
  - 3.1.2 Manejo de datos 20
  - 3.1.3 Más 20
- 3.2 Dispositivo 21
  - 3.2.1 Sonido 21
  - 3.2.2 Pantalla 21
  - 3.2.3 Almacenamiento 22
  - 3.2.4 Batería 22
  - 3.2.5 Apps (aplicaciones) 22
- 3.3 Personal 23
  - 3.3.1 Cuentas y sincronización 23
  - 3.3.2 Localización de servicios 23
  - 3.3.3 Seguridad 23
  - 3.3.4 Idioma y método de entrada 24
  - 3.3.5 Copia de seguridad y restauración 24
- 3.4 Sistema 25
  - 3.4.1 Fecha y hora 25
  - 3.4.2 Opciones para desarrolladores 25
  - 3.4.3 Accesibilidad 25
  - 3.4.4 Información de la Tablet 26

4. Cámara 26-28
- 4.1 Fotografía 26
- 4.2 Video 27

1.1 Desbloquear

Presione el candado y deslice hacia la derecha para desbloquear.

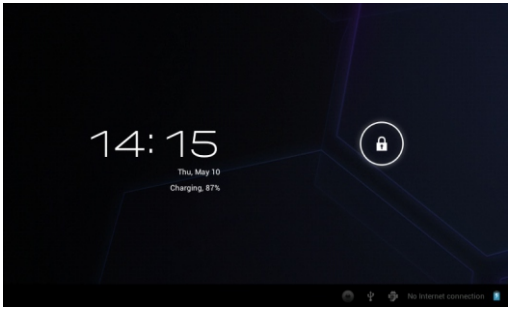

1.2 Inicio

Hay 5 pantallas, deslice hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar las diferentes paginas.

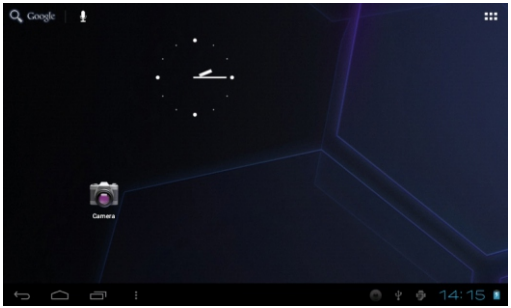

1.3 Botones siempre visibles

Volver: en cualquier interfaz presione “Volver” para ir a la pantalla anterior.

Inicio: en cualquier interfaz presione “Home” para ir a la pantalla de inicio.

Copia de seguridad de las Apps instaladas: presione para abrir Copia de seguridad de las Apps instaladas

Volumen “+”, “-”: presione para subir ó bajar el volumen.

Botón de funciones: al presionarlo se mostrarán cuatro opciones (seleccionar álbum, disponible en línea, actualizar, cerrar el aviso de actualizar).

Barra de notificación: de derecha a izquierda: batería (muestra los datos de la batería. Puede verse si se esta cargando), redes móviles (señal de la llave 3G), Wi-fi (conectado, muestra si hay señal, desconectado, sin señal), hora y otros (dependiendo de las aplicaciones que se estén usando)

Botón de bandeja de Apps (aplicaciones): presione y accederá a la interfaz de aplicaciones.

Búsqueda: presione para ir a “Buscar en Google”

1.4 Barra de notificaciones

La llamada barra de notificación se encuentra en la esquina inferior derecha donde se muestra la hora. Al presionarla se mostrará el menú, como se muestra debajo:

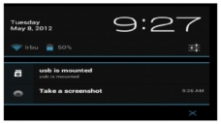

Presione , aparecerá el menú detallado, luego presione cada ítem relacionado.

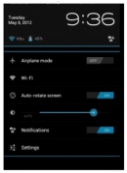

Si hay otros íconos que se muestran en la Barra de notificación al presionarlo se accede al menú oculto.

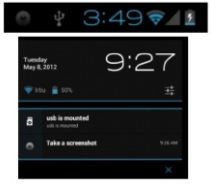

Presione la “X” en la esquina inferior derecha para cerrar las Apps (aplicaciones) activas.

1.5 Apps (aplicaciones) y Widgets (extensiones)

1.5.1 Interfaz de Apps (aplicaciones)

Presione en la esquina superior derecha para ingresar en Apps (aplicaciones) / Widgets (extensiones). La interfaz de aplicaciones mostrará todas las aplicaciones instaladas. Presione el ícono una vez para ejecutar las aplicaciones. Si desea comprobar los archivos del dispositivo puede seleccionar “gestor de archivos”, luego seleccione el archivo deseado.

Si la primera página está completa de aplicaciones, automáticamente se mostrará en la segunda página. Deslícela hacia la izquierda para cambiar a la segunda página.

1.5.2 Interfaz de Widgets (extensiones)

En la interfaz de Apps (aplicaciones), presione ó desplácese hacia la izquierda para cambiar a Widgets

1.6 Crear acceso directo y gestionar escritorio

1.6.1 Crear acceso directo

Presione sostenidamente en cualquier App (aplicación) en “Apps” para crear un acceso directo en el escritorio.

Presione sostenidamente en cualquier elemento en ”Widget” para crear un acceso directo en el escritorio.

1.6.2 Manejo de accesos directos

Al presionar en las Apps que se encuentran en el escritorio o en cualquier otra aplicación que quiera, vera lo siguiente:

Presione en el archivo “carpeta sin nombre” para renombrarla.

Presione sostenidamente sobre la App para moverla de posición.

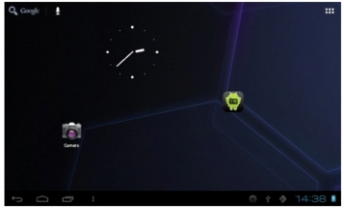

1.7 Eliminar Apps (aplicaciones) en el escritorio

Presione sostenidamente en la aplicación o elementos de Apps o Widgets para "X eliminar", cuando la aplicación o elementos queda roja, deje de tocar para que se elimine.

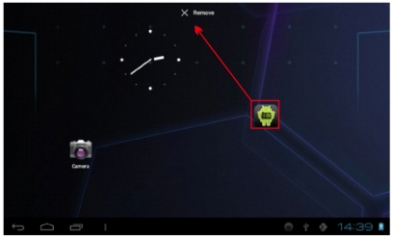

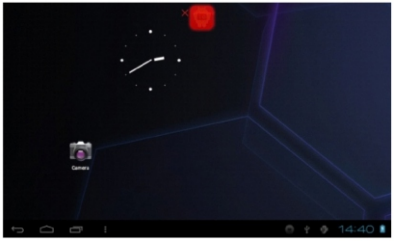

1.8 Cambiar fondo de pantalla

Hay tres formas de establecer un fondo de pantalla:

A) Presione sostenidamente en un área en blanco del escritorio, aparecerá una ventana emergente (ver más abajo): Haga clic en "live wallpaper": elija el fondo de pantalla que viene con el sistema. Haga clic en "Super-HD Player": elija la imagen que haya guardado. Haga clic en "wallpaper": elija el fondo de pantalla que viene con el sistema

B) Presione el botón de función en la parte inferior de la pantalla, aparecerá una ventana emergente (ver más abajo)
C) Configuración – Pantalla – Fondo de Pantalla

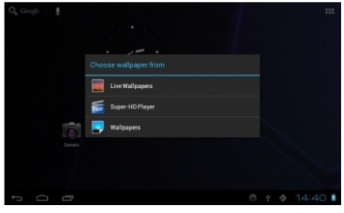

1.9 Conectar al PC

Conecte el dispositivo al ordenador mediante un cable USB (el dispositivo trabaja como una unidad de disco) se muestra, "Depuración de conexión USB", que a su vez, a continuación, haga clic en "Turn on USB storage" ("Activar almacenamiento USB"), para mostrar disco en el ordenador.
Si está conectado a la computadora, el dispositivo sólo muestra "interfaz principal", pero no la interfaz de conexión, puede abrir configuración "opciones de desarrollo ", depuración USB.
Un pequeño robot aparecerá en la barra de notificaciones.
Presione en forma circular por encima de su posición y aparecerá la siguiente información, seleccione "USB conectado", acceda a "encender unidad de almacenamiento" presione y seleccione "OK".

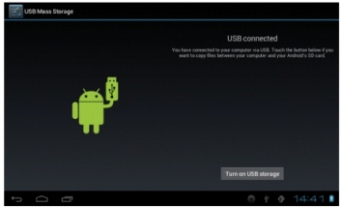

Abrir “Administración de dispositivos” en el dispositivo, puede leer la información desde su ordenador.

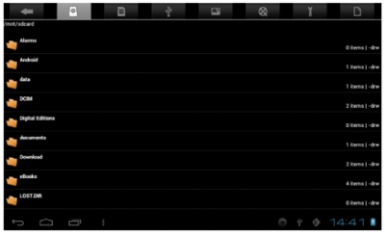

PD. Si la tarjeta TF o un disco flash se conecta a través de un cable OTG al dispositivo, la información también se puede leer en el "administrador de archivos".

Las aplicaciones del dispositivo son formato APK, tener en cuenta no sólo con el sistema, sino también con su instalación. Simplemente aclarar la aplicación, la instalación, la supresión de un formato APK.

2.1 Abrir aplicaciones del sistema

Presione en la esquina superior derecha de la página de inicio, ingrese en la interfaz de Apps (aplicaciones), haga clic sobre cualquier icono para abrir una de las Apps (aplicaciones).

Navegador, casi lo mismo que el IE de la computadora. Después de conectado a internet, para empezar presionar .

Haga clic en la "barra de direcciones" para que aparezca un teclado, ingrese un sitio web. Usted puede usar 2 dedos para ampliar la foto.

Presione en la "barra de direcciones" para abrir una nueva ventana.



Presione en la "barra de direcciones" para cerrar una nueva ventana.

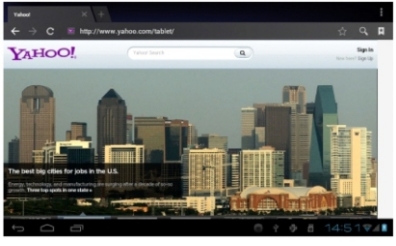

Presione en la esquina superior derecha, para mostrar el menú de configuración oculto, (ver más abajo):

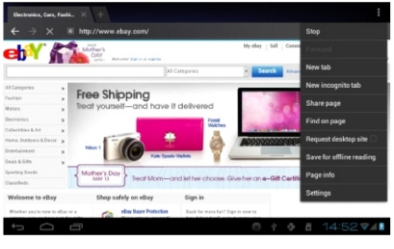

Si la señal de internet no es estable o fuerte, haga clic en "Actualizar" para reiniciar. Si quiere tener su configuración personal, elija otra configuración en el menú oculto.

2.2 Compatibilidad

Cuando las aplicaciones destinadas a pantallas pequeñas no se puedan mostrar en pantalla completa, aparecerá una ventana emergente "Compatibilidad de zoom", esto ayuda a configurar la ventana para visualizar las aplicaciones.
En este caso, tiene que presionar el botón "Si" en la esquina izquierda de la parte inferior (ver más abajo) para verificar la función de la compatibilidad, o el tipo de aplicaciones que no son compatibles con este dispositivo.

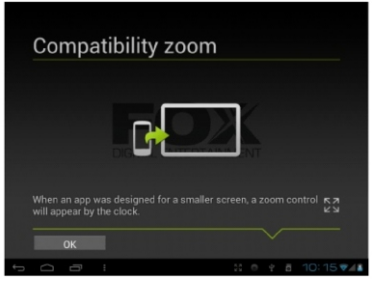

2.3 Activar / desactivar Apps que se ejecutan en segundo plano
Presione el icono de aplicaciones en la parte inferior izquierda, para ver todos los Apps (aplicaciones). Presione en cualquiera de ellas para abrirla.

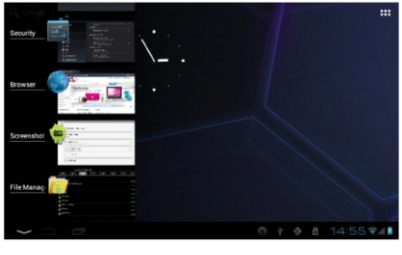

Desactivar Apps (aplicaciones): deslice el icono de aplicaciones hacia la derecha o izquierda para desactivar esta aplicación (ver más abajo).

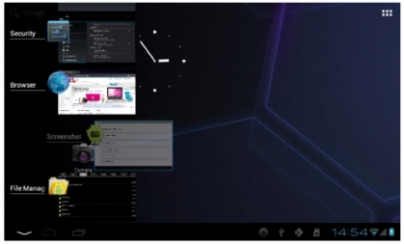

2.4 Obtener Apps e instalarlas

Existen dos maneras de obtener el software:
Primero: use el acceso a la red de la Tablet para descargar e instalar. Conecte la Tablet a la red Wi-fi, ingrese a "Android Market" (tienda Android), a continuación, busque y descargue las aplicaciones deseadas.

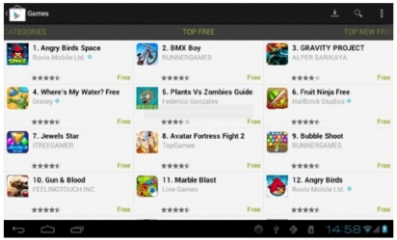

Presione en “Instalar” para instalar la aplicación (ver más abajo).

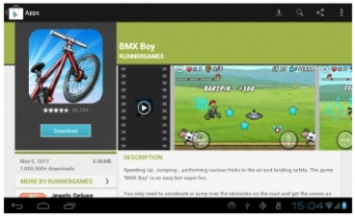

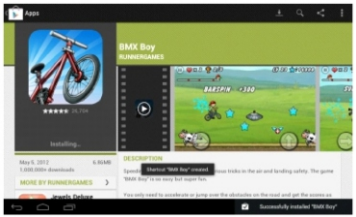

Segundo: copie apps compatibles desde el ordenador. Copie el archivo APK desde el PC (ordenador) a la Tablet a través del cable USB. Encuentre el archivo formato APK en el “Gestor de archivos”.

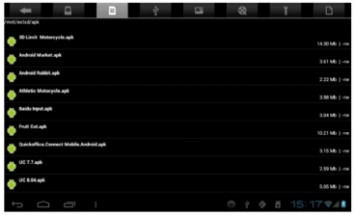

Toque el archivo APK, que necesita instalar.

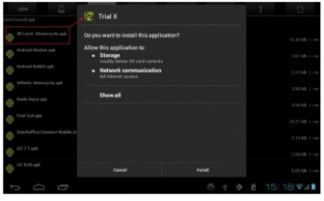

Las aplicaciones APK instaladas con éxito aparecen en la lista de aplicaciones (ver más abajo).

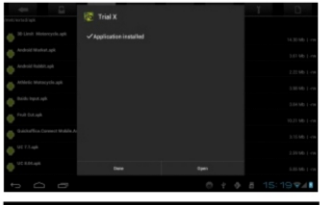

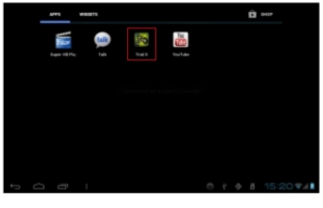

2.5 Eliminar Apps

Usted puede desinstalar algunas aplicaciones inútiles que haya instalado. En la interfaz de la lista de aplicaciones, presione el botón función para elegir "Manage apps" (Administrar aplicaciones").

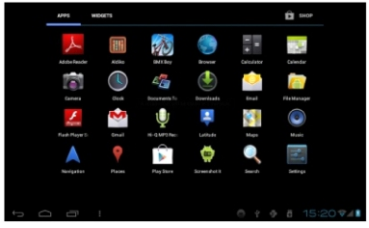

En la interfaz de la lista de aplicaciones, presione el icono "Configuración" y elija la opción "Apps" (aplicaciones):

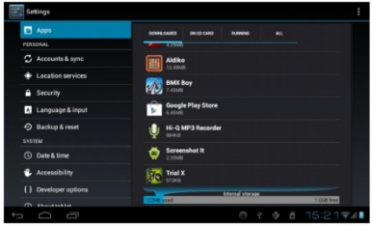

Encuentre el icono de apps que desea eliminar.

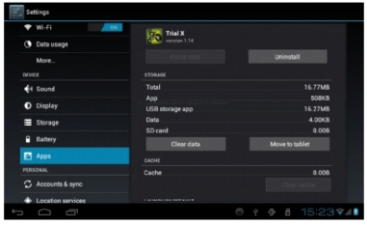

Presione “Desinstalar” y elija “Ok”.

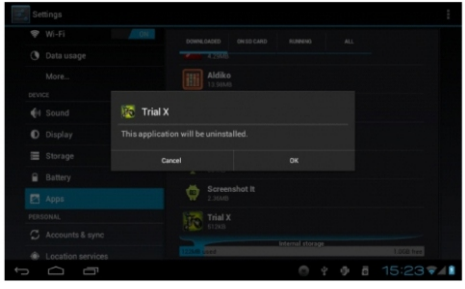

Aparecerá “la desinstalación de la aplicación ha sido exitosa”

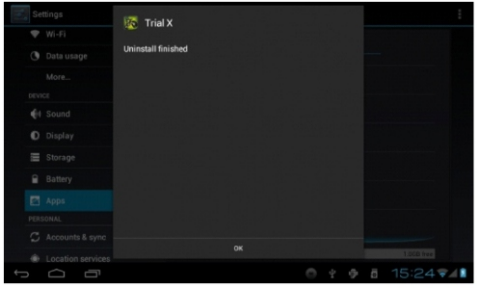

Presione la barra de notificaciones en la esquina inferior derecha de la pantalla, o presione el icono "configuración" la lista de aplicaciones, puede configurar las funciones relevantes que desee (ver más abajo).

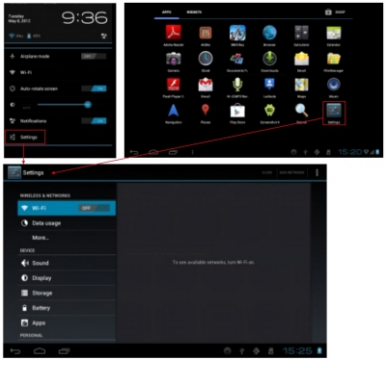

3.1 Wi-fi (redes inalámbricas)

3.1.1 Wi-fi (redes inalámbricas)

(1) Activar / desactivar la conexión Wi-Fi

Presione Wi-Fi y deslizar a ON (encendido). Se buscarán automáticamente redes inalámbricas cercanas y mostrará a la derecha la lista (ver más abajo).

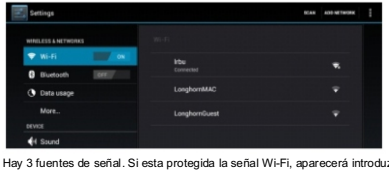

Hay 3 fuentes de señal. Si esta protegida la señal Wi-Fi, aparecerá introduzca "Contraseña" necesaria para conectar. Si no esta protegida, se puede conectar directamente. El icono en forma de abanico muestra la intensidad de la señal. .

(2). Conecte la conexión inalámbrica Wi-Fi:
Si la red inalámbrica Wi-Fi que has buscado no está protegido, se conecta automáticamente después de encendida. Si esta protegida, escriba la contraseña para conectarse.



Mostrar opciones avanzadas: marque la casilla "mostrar opciones avanzadas" en la parte inferior izquierda para mostrar la configuración más detalladas,

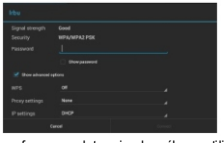

WPS: Apáguelo en forma predeterminada, sólo se utiliza para algunos routers que soportan la función WPS
Configuración IP: DHCP predeterminada. Obtener dirección IP automáticamente, se puede escribir la dirección IP manualmente a la hora de elegir una IP estatica, proceda de la siguiente manera:

3). Configuración avanzada del Wi-Fi

Presione el icono situado en la parte superior derecha de la pantalla. Se mostrará las opciones avanzadas, como a continuación:



En esta interfaz, muestra la dirección MAC, dirección IP de la Wi-Fi (conexión inalámbrica), etc.

3.1.2 Manejo de datos
Es el uso de datos sobre la red WiFi, móvil y Ethernet.
Solo tiene que mostrar el uso de la red móvil, si se desea mostrar el WiFi y Ethernet, toque el icono a la derecha arriba en la pantalla para marcar la opción, (ver más abajo).

3.1.3 Más
Hay tres opciones: el modo avión, Ethernet, VPN, red de telefonía móvil.

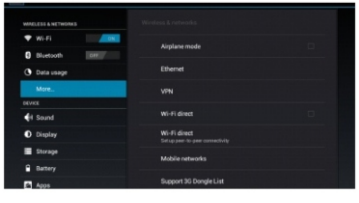

Modo avión: activar esta función, para desactivar la red inalámbrica de forma automática.
Ethernet: a través del cable OTG, se puede navegar por internet por cable.
Red de telefonía móvil: a través del cable OTG, se puede navegar por Internet por la red 3G.

En esta interfaz, muestra la dirección MAC, dirección IP de la Wi-Fi (conexión inalámbrica), etc.

3.1.2 Manejo de datos
Es el uso de datos sobre la red WiFi, móvil y Ethernet.
Solo tiene que mostrar el uso de la red móvil, si se desea mostrar el WiFi y Ethernet, toque el icono a la derecha arriba en la pantalla para marcar la opción, (ver más abajo).

3.1.3 Más
Hay tres opciones: el modo avión, Ethernet, VPN, red de telefonía móvil.

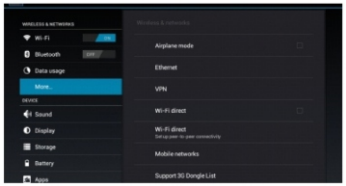

Modo avión: activar esta función, para desactivar la red inalámbrica de forma automática.
Ethernet: a través del cable OTG, se puede navegar por internet por cable.
Red de telefonía móvil: a través del cable OTG, se puede navegar por Internet por la red 3G.

3.2 Dispositivo

3.2.1 Sonido
En esta opción, usted puede ajustar volumen, tonos de notificación y otros ajustes de sonido.

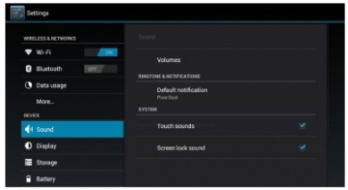

3.2.2 Pantalla

Brillo: configurar el brillo de la pantalla.
Fondos de Escritorio: crear Fondos de Escritorio
Auto-rotación de pantalla: gira la Tablet para cambiar la dirección de la pantalla después de abrirlo.
Dormir: fijar la hora del protector de pantalla.
Tamaño de fuente: ajustar el tamaño de la fuente proveniente del sistema.
Sistema de acelerómetro de coordenadas: la función se aplica al G-Sensor, se puede utilizar para ajustar la dirección en algunos juegos y la pantalla.
Adaptación a la pantalla: se puede configurar la ventana de visualización de la app (aplicación) a través de esta función.

3.3 Personal

3.3.1 Cuentas y sincronización
Se mostrará la información que aparece luego de iniciar sesión en cuentas de Google, y también se puede agregar cuentas que son sólo adecuadas para el software de Google.

3.3.2 Localización de servicios
Sólo se puede utilizar mientras la red está activada.

3.3.3 Seguridad

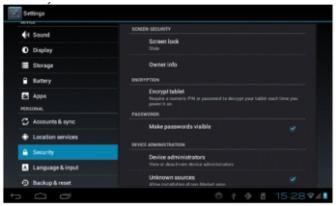

Bloqueo de pantalla: deslice para desbloquear por defecto, también puede configurar un patrón o establecer un método de contraseña para desbloquear
Información del propietario: puede configurar la información que desea mostrar en su página de inicio.

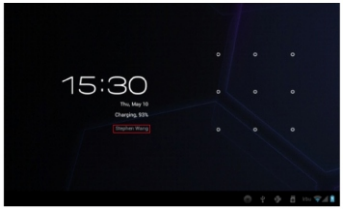

Fuentes desconocidas: ON (encendido) por defecto . Si está OFF (apagado), no se pueden desinstalar aplicaciones de la tienda.

3.3.4 Idioma y método de entrada

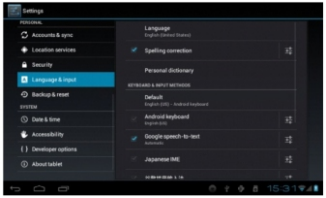

Idioma: configuración del idioma del sistema.
Teclado y entrada: utilice la entrada del sistema o seleccione la suya propia.

3.3.5 Copia de seguridad y restauración

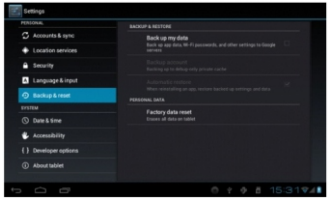

Restaurar a configuración de fábrica: para restaurar el Tablet a la configuración de fábrica y borrar todos los datos del dispositivo.
Nota: por favor realice una copia de seguridad de los datos importantes y mantenga la carga de la batería por encima del 50% antes de que esta operación

3.4 Sistema

3.4.1 Fecha y hora

Ajuste el tiempo

3.4.2 Opciones para desarrolladores
Configuración de opciones para el desarrollo de apps

3.4.3 Accesibilidad

Depuración USB: OFF (apagado) por defecto
Ubicación del puntero: se mostrarán las coordenadas actuales de su ubicación las cuando se opere el aparato.
Mostrar detalles: se mostrará mientras un punto redondo en lugar de sus dedos cuando presione la pantalla.

Muestra información del software de la tableta.

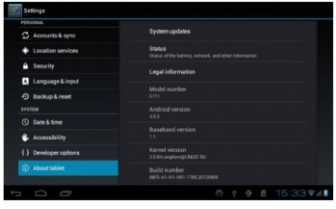

Android versión: muestra la versión actual del sistema operativo instalada en el dispositivo
Versión de la base band: muestra la versión de base band instalada en la Tablet

4. Cámara

Presione el icono y abra la cámara, para tomar fotos y grabar

4.1 Fotografía

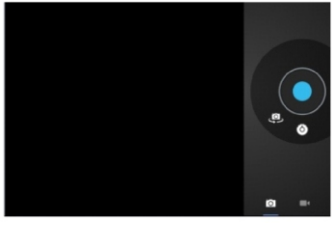

Botones:

Botón de estado: el estado actual es el modo fotografía, presione para elegir el modo fotografía o el modo vídeo.

Botón guardar: guarda la fotografía

Botón switch (cambiar): cambia la cámara (delantera o trasera)

Botón de Configuración: presione el botón (ver más abajo):



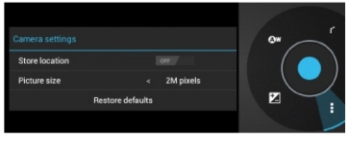

4.2 Video

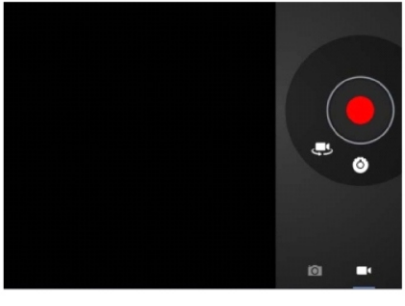

Botones:

Botón de estado: el estado actual es el modo fotografía, presione para elegir el modo fotografía o el modo vídeo.

Iniciar / detener la grabación:

Botón switch (cambiar): cambia la cámara (delantera o trasera)

Botón de Configuración: presione el botón (ver más abajo):